

Aufbauanleitung

Korrektur Anschluss und Ausrichtung der Trockenfördereinheit inoFLEX mit einer handelsüblichen Mischpumpe und mit dem One-Way-Container



1 Schutzkappe entfernen und die Kamlock-Kupplung anbringen.



2 Flexiblen Schlauch an die Trockenfördereinheit inoFLEX und den One-Way-Container anschließen.




3 One-Way-Container und Mischpumpe **winkelgerecht** ausrichten und aufstellen. Bei nicht winkeltgerechter Aufstellung besteht die Gefahr, dass die Förderwelle bricht.



4 Einführen der Trockenförderwelle durch den Schlauch in den One-Way-Container.



5 Stirnradgetriebe mit der Trockenförderwelle verbinden und anflanschen.

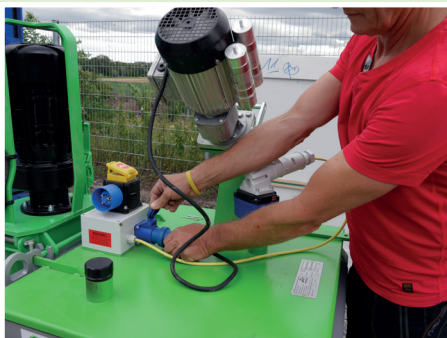

6 Strom (230 V) anschließen.



7 Materialzufuhr durch Ziehen bis zum kompletten Entfernen der Reißleine öffnen.



8 Optionalen Rüttler (je nach Materialbeschaffenheit) auf der gegenüberliegenden Seite der Kamlock-Kupplung mit Zurrurt befestigen (Fragen Sie ihren Baustoffhändler).